


Aufbauanleitung Bett Kernbuche vollmassiv Serie Sayda




Holzdübel einstecken, Metallschließer mit Pfeil zur Öffnung drehen



Halterungen für Lattenrostträger anschrauben / runde Seite nach oben

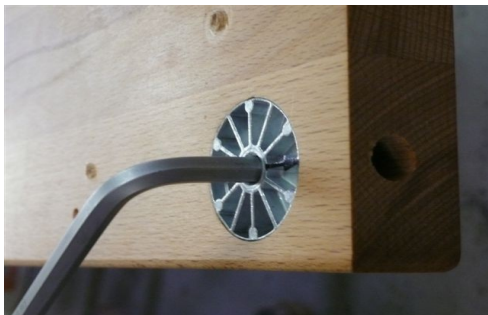

Schließschrauben eindrehen / Betthaupt / Bettfuß mit Seitenteilen verbinden

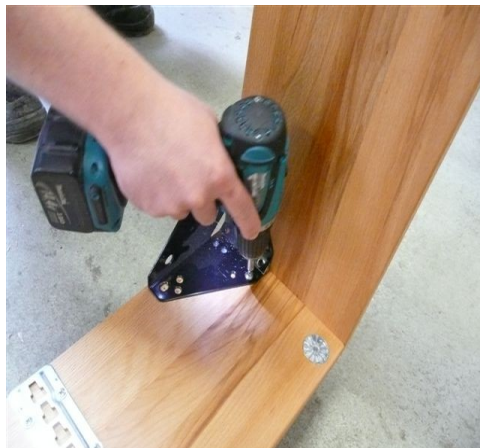

Winkelbleche abschrauben



BettfüÙe montieren





Lattenrostträger anbringen

