

Aufbauanleitung Kleiderschrank BS-100



Seitenwange auflegen mit Zwischenböden verbinden




Verriegelung schließen



verstellbare Füße montieren



Rückwand einschieben / auf rechten Winkel prüfen
mit Korpus verschrauben

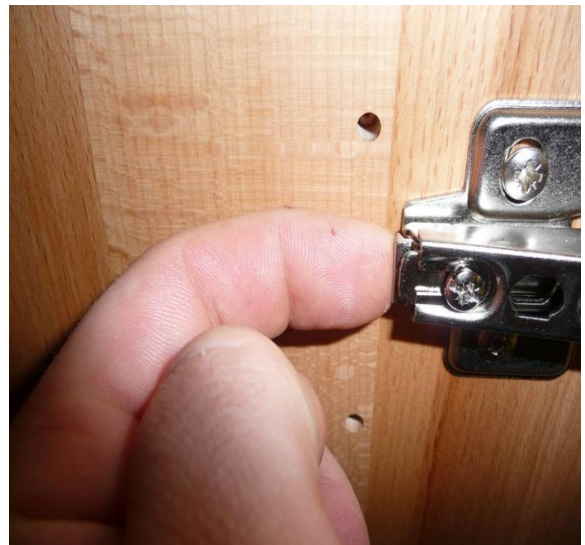

Türen auf Scharniere aufstecken





Glückwunsch / geschafft